



⑤録画する

⑤-1 すぐに録画する場合

前面パネルの録画ボタン(●)を押すことにより録画が開始されます。録画中のチャンネルにマークが表示されます。

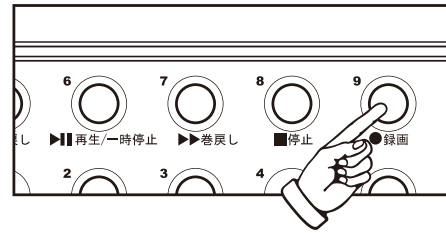

前面パネルの停止ボタン(■)を押すと録画は停止されます。

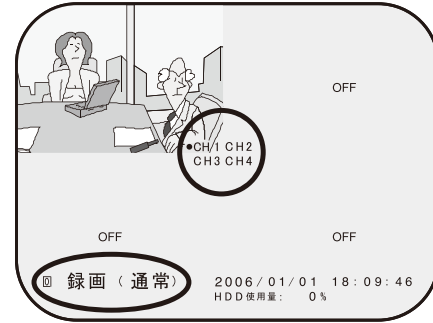


録画中の画面

⑤-2 録画予約する場合

録画予約時間の設定方法は、取扱説明書の「録画予約時間の設定」を参照してください。予約時間設定後、録画ボタン(●)を押して録画予約となります。


録画が開始されるまでの待機中は、画面上の【録画】表示の右側に【(-日付)】が表示されます。

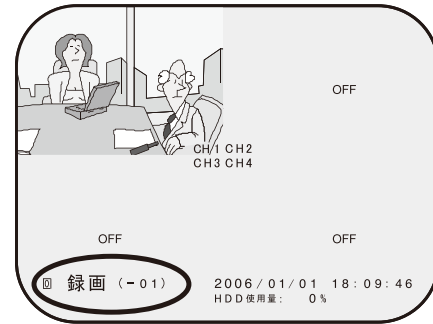


録画待機中の画面

⑥再生する

録画を停止して、前面パネルの再生ボタン(▶)を2回押すことにより再生が開始されます。再生中は画面の左下に“再生”が表示されます。

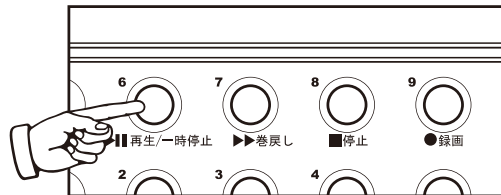

前面パネルの停止ボタン(■)を押すと再生は停止されます。

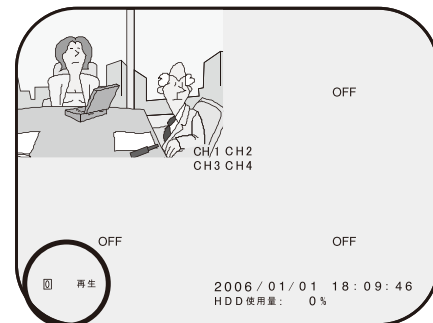

再生中の画面

始めにお読みください




HARD DISK RECORDER

ハードディスクレコーダー

HDR-3

for Security

クイックスタートガイド

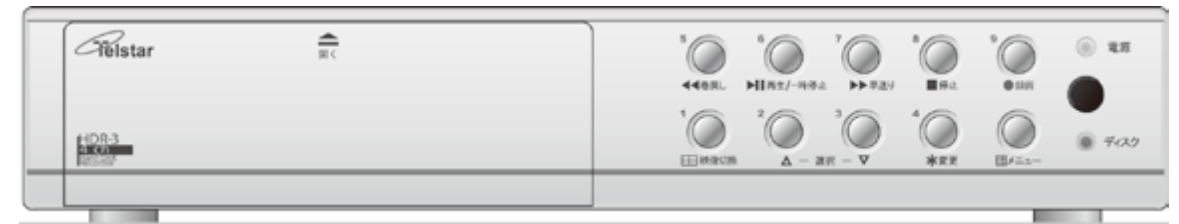


このガイドは、最も基本的な設定でハードディスクレコーダーをご使用になるための簡単な操作を説明しています。各機能の詳しい内容については、取扱説明書をご覧ください。

セット内容の確認

箱から本機と付属品を取り出し、下記のものがすべてそろっているかをご確認下さい。


・ハードディスクレコーダー(250GB)	×1	・H-1 (BNC-RCA変換コネクター)	×5
・専用ACアダプター	×1	・ハードディスクユニット専用鍵	×2
・電源ケーブル	×1	・取扱説明書(保証書付) 本書	×1
・リモコン	×1	・クイックスタートガイド	×1

接続例(このガイドでは1台のカメラを1CHに入力して接続する例を示します)

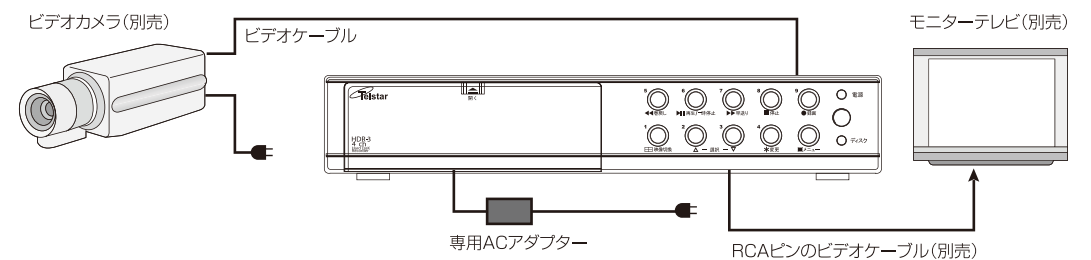

①モニターテレビに接続する


本体背面の映像出力端子にBNC→RCA変換コネクタを接続し、モニターテレビの映像入力端子とビデオケーブル(別売)で接続してください。

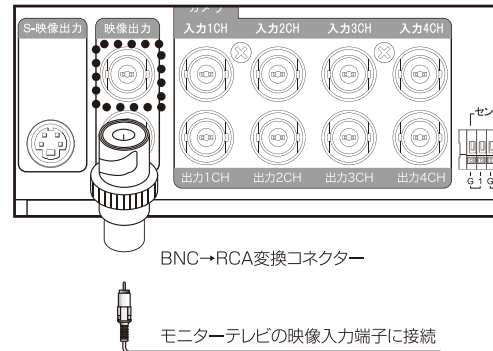

注)接続のする際、モニターテレビの電源は切った状態で行ってください。

②監視カメラを接続する



本体背面の映像入力端子(1CH)にBNC→RCA変換コネクタを接続し、監視カメラからのビデオケーブルを差し込んでください。

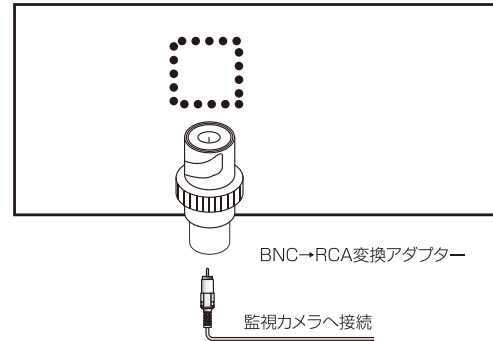


注)接続する際、監視カメラの電源は切った状態で行ってください。

③本体の電源投入

モニターテレビ、監視カメラの電源を入れ、本体背面にACアダプターを接続し、プラグをコンセントに接続します。次に電源スイッチをオンにすると起動いたします。

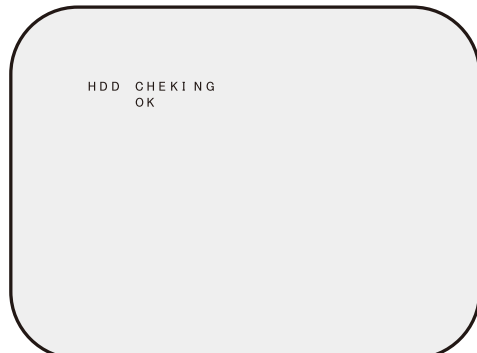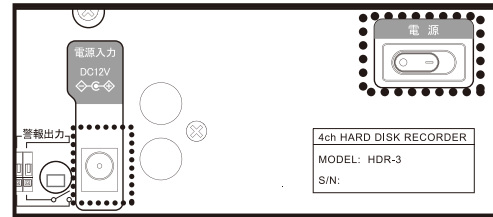


ハードディスクチェック画面(電源投入直後)

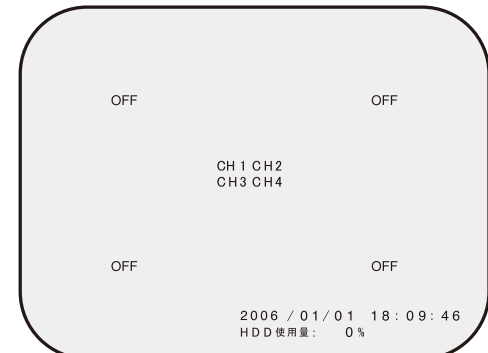


ビューモード画面

④チャンネル設定

前面パネルのメニューボタン(田)を押すことにより、メニュー画面が表示されます。

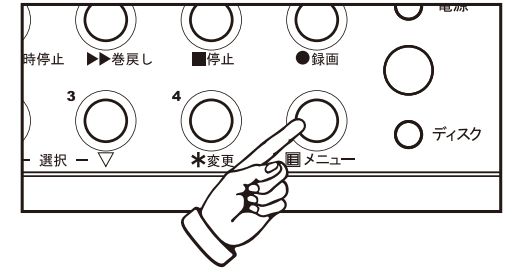


前面パネルの(Δ)と(▽)を使用して“チャンネル設定”にカーソルを移動し(*)ボタンで設定値を変更します。

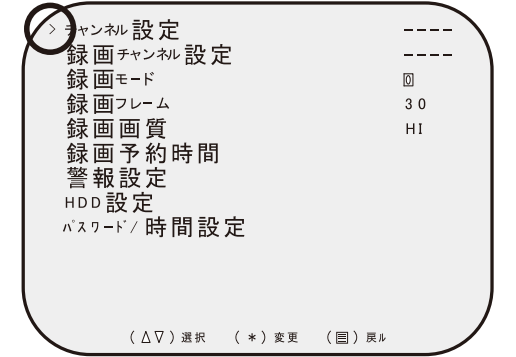


メニュー画面

今回の接続例の場合“チャンネル設定”の数値は“1”になります。同時に“録画チャンネル設定”の数値も変更されます。(右記参照)

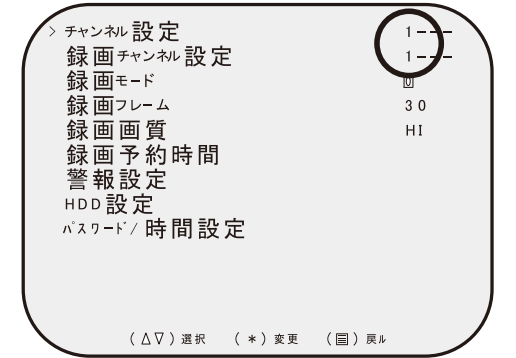

メニュー画面

再度前面パネルのメニューボタン(田)を押すことにより、ビューモード画面が表示され、カメラからの入力画像をご覧になることができます。

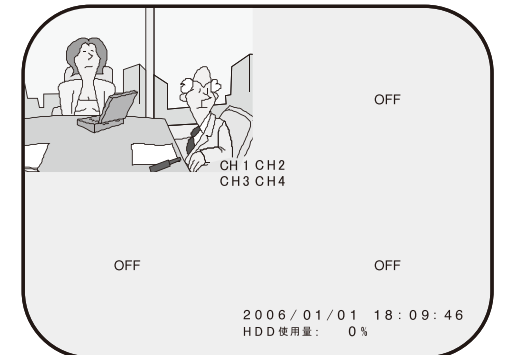

チャンネル設定された後のビューモード画面