


接続 TR-X50PTC

接続図

屋内用


本製品は屋内用です。屋内以外でのご使用はおやめください。故障の原因となります。

AC アダプター (付属)

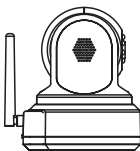


センサー端子台

(⇒P51)

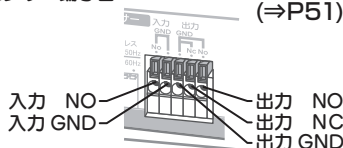

重要

ご使用前にアンテナを必ず取り付けてください。

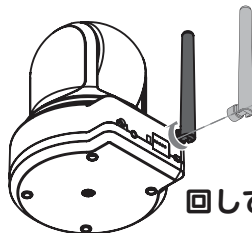

回して締める


フリッカーレス機能の設定

フリッカーレススイッチを、お住まいの地域の家庭用電源の周波数にあわせてます。スイッチの設定後、必ず電源を抜き差しし、カメラを再起動させてください。

フリッカーレス機能

日本は、家庭用100Vの周波数が50Hzエリア(東日本)と60Hzエリア(西日本)に分かれています。蛍光灯の下で撮影するとこの周波数が原因で画面にちらつきが発生する場合があります(フリッカー現象)。この現象を抑制する機能がフリッカーレス機能です。


※フリッカーレススイッチを50Hzに設定した場合、画像がやや縦長になります。

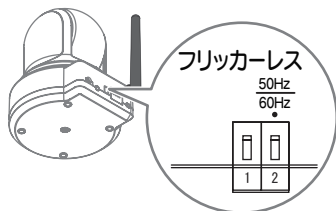

※1番のスイッチは使用しません。

カメラをブラケットに取り付ける

TR-X50PTCは、底面に1/4インチユニファイネジ(1/4"UNC)穴を設けてあります。このネジ穴を利用して、別売の専用ブラケットや、市販の1/4インチユニファイネジ(1/4"UNC)を使用したブラケットを使用し、壁付け/天井付けなどの設置が可能です。

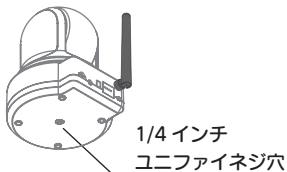

天井取付けブラケット(別売)
PTC-1



ブラケット(市販)と取り付け

