

# フォトフレーム型 SDカードレコーダー DVF-7

JANコード：4 986778 572320

防犯カメラとつないで  
録画・再生ができます



- 7.0型 TFT ワイド液晶
- 4GB SDHC カード 付属
- エコモード 消費電力最大 約60% 低減
- 3種類の 録画機能
- フォトモード (スライドショー)

※写真・イラストはイメージです。

## 3種類の 録画機能

モーション  
センサー  
録画

手動録画

通常録画

## モーション センサー 録画

フォトフレーム機能をしながら防犯の録画ができます

モーションセンサーが検知して録画が開始されると、画面がカメラライブ画面に自動で切り替わります。録画が終了すると、フォトモードに自動で切り替わります。




## 手動録画 ボタンを押すだけですぐに手動録画


ボタンを押すだけですぐに録画ができます。映像を見て、「はっ」としたときや、物音がした時に、ボタンを押すだけで録画を開始します。フォトモード中は「手動録画/録画停止」ボタンは操作できません。

ボタン一つで手動による録画開始・停止ができます。

本体背面 十字ボタン右側

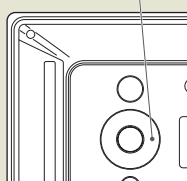

リモコン

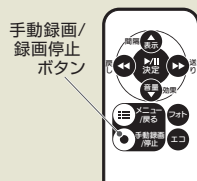

## 通常録画 1日(24時間)単位の録画予約時間を設定

1日(24時間)単位の録画予約時間を設定します。生活サイクルに合わせて設定できます。例えば就寝中の時間帯を録画、平日に家を留守にしている時間帯に録画など便利設定できます。通常録画の場合は設定時間に録画されます。画面は自動では切り変わりません。

設定画面

スケジュール設定			
スケジュール:	<input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/>		
00	06	12	18
01	07	13	19
02	08	14	20
03	09	15	21
04	10	16	22
05	11	17	23
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
録画有効			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
録画停止			

※写真・イラストはイメージです。

## モーションセンサー録画機能

あらかじめ設定した映像エリア(赤い範囲)に「動き」があると、センサーが反応して録画を開始します。同時に音(3種類/チャイム・ベル・小鳥のさえずり)でお知らせします。さらに本体パネルにある赤LEDが点滅してお知らせします。



検知するエリア(赤マス)を設定します。検知する「動き」もレベルの設定ができます。



検知待機の状態です。



動きがあった時に検知して録画を開始します。

### リモコン付属で便利に操作



リモコンで操作できるので、離れても操作できて便利です。細かい設定もリモコンがあればらくらくです。

### 4GB SDHCカード付属



付属の4GB SDHCメモリーカードで約45時間※1の録画ができます。

### デジタルフォトフレームとして



防犯レコーダーとしてお使いいただきながら、普段からデジタルフォトフレームとしてもお使いいただけます。

## 接続のしかた

### 防犯カメラ



### レコーダー



## 同梱品



- レコーダー本体……………1点
- スタンド……………1本
- 映像・音声入力 ケーブル(1.5m)……………1本
- 映像・音声出力 ケーブル(1.5m)……………1本
- ACアダプター……………1点
- リモコン……………1点
- 4GB SDHCメモリーカード……………1点
- 取扱説明書 (保証書付き)……………1点


※1 工場出荷時設定(解像度720×480、フレームレート10fps、画質設定 MQ 標準画質)で手動録画をした場合の目安です。

## 仕様と外形寸法

<b>録画機能</b>	
映像圧縮方式	H.264
音声圧縮方式	G.711/64kbps
録画ファイル形式	AVI
録画解像度	720×480/360×240
フレームレート	1, 2, 4, 10, 15, 20, 30にて可変
録画画質設定	3段階 (HQ高画質/MQ標準/LQ長時間)
録画モード	手動録画、スケジュール録画(モーション録画、通常録画)
モーションセンサー設定	エリア、感度調整可能
モーションお知らせ音	3種類(チャイム・ベル・小鳥のさえずり)
録画メディア	SD/SDHCカード(1GB~32GBまで)
再生機能	再生/早送り/早戻し/一時停止/コマ送り/秒戻し
<b>写真表示機能</b>	
対応画像形式	JPEG(プログレッシブJPEG除く) ※動画は表示できません
対応可能画像サイズ	6000×5000以下、且つ7MB以下の画像
スライドショー機能	ノーマル、ワイプ、フェード
切替時間設定	3秒、7秒、15秒
画像再生機能	送り/戻り/スライドショー/スライドショー停止
再生可能な写真枚数	90枚まで ※90枚で警告が出ます
<b>表示部</b>	
液晶	7インチTFTワイド液晶(16:9)
解像度	800×480 ピクセル
コントラスト比	500:1
輝度	350cd/m <sup>2</sup>

<b>外部接続</b>	
映像/音声入力	RCA×各1
映像/音声出力	RCA×各1、内蔵スピーカー
メモリー	SD/SDHCカードスロット×1
リモコン	有り(ボタン電池 CR2025)
電源	ACアダプターで供給 DC5V
消費電力	最大3.9W (エコモード時は1.3W)
動作環境	温度5~40℃ 湿度30~80%(結露なきこと)
外形寸法	約204×143×23(スタンド含む場合は119)mm
質量	約360g

### 外形寸法 (mm)

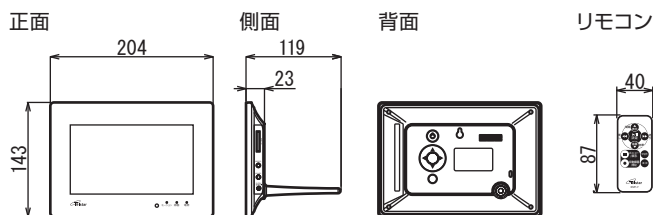

※写真・イラストはイメージです。